

**CZ**  
**EN**

# ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ ELECTRICAL CONNECTIONS

## Wilo PARA ST iPWM


**NAPÁJECÍ kabel**  
*POWER cable*  
**(230 V)**



**PWM kabel**  
*PWM cable*  
**(4÷24 V)**




**NAPÁJECÍ kabel**  
*POWER cable*

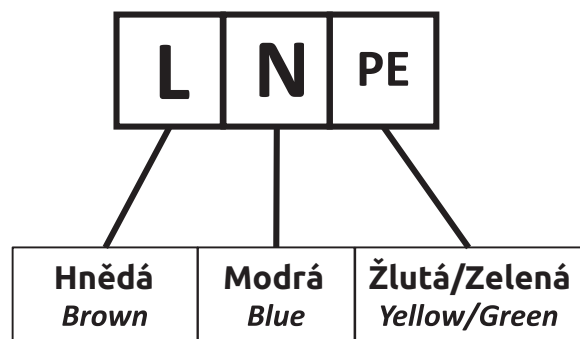

**230 Vac**

**PWM signální kabel**  
*PWM signal cable*

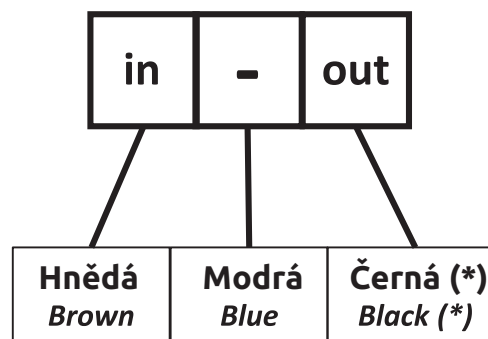

**24 V – solární regulátor**  
*solar controller*

(\*) Pokud solární regulátor nevyžaduje zpětný PWM signál z čerpadla, černý kabel **nesmí** být připojen

(\*) If the solar controller does not require the return signal from the pump, the black cable must **NOT** be connected

## **POZOR / WARNING!**

**Pokud nepřipojíte PWM signální kabel do solárního regulátoru, čerpadlo nepoběží.**  
*If you don't connect the PWM signal cable in the solar controller, the pump doesn't run*