

Výrobek: VANOVÁ BATERIE art.100245

Výrobce: EURORAMA rubinetterie
Via Al Sesia 4
13019 Varallo (VC), Fraz. Roccapietra - ITALY

Datum prodeje:

Prodejce:

Razítko a podpis:



rubidea.cz

ZÁRU NÍ PODMÍNKY

- 1) Firma RUBIDEA CZ poskytuje záruku na správnou funkci výrobku po dobu 2 let. To vše ode dne prodeje nebo p evzetí zásilky. Záru ní list musí být opat en razítkem montážní organizace.
- 2) Po záru ní dobu má uživatel právo na bezplatné odstran ní závady zavin né chybou výroby. Tou se rozumí závada na funk nosti reduk ního ventilu.
- 3) Poškození výrobku jeho neodbornou montáží, mechanickým poškozením, zásahem do mechanismu reduk ního ventilu nebo používáním nevhodné vody (studni ní bez použití filtru) nejsou vadami výrobku, a proto se na n záruka nevztahuje. V p ípad poškození nebo demontáže vrchního víka ventilu (pozice 3) a spodního víka ventilu (pozice 9) zaniká nárok na reklamaci.
- 4) P ed reduk ní ventil musí být na vodovodním adu instalován filtr. Poškození reduk ního ventilu z d vodu vniknutí hrubých ne istot není p edm tem reklamacce.
- 5) Vadou výrobku též není jeho opot ebení p im ené dob a zp sobu užívání.
- 6) Výrobek musí být p edán k reklamaci v nerozebraném stavu a s ádn vypln ým záru ním listem.
- 7) Pozáru ní opravy je dovozce schopen vy izovat p ímo nebo p es prodejnu, kde byl výrobek zakoupen.

Záru ní list
art.100245

I O: 25759698, DI : CZ25759698


RUBIDEA CZ s.r.o., Hlávkova ul. 1088/17, 460 14 - Liberec 14

Tel.: +420 485 124 343, Fax: +420 485 124 111, E-mail: rubidea@rubidea.cz, www.rubidea.cz

Vanová baterie Art. 100245

Po montáži výtoku, povolit knoflík. Táhlo stlačit pevně dol a knoflík otočit tak, aby v uzavřeném stavu nenarážel na výtok!

Vzdálenost
cca 2 mm

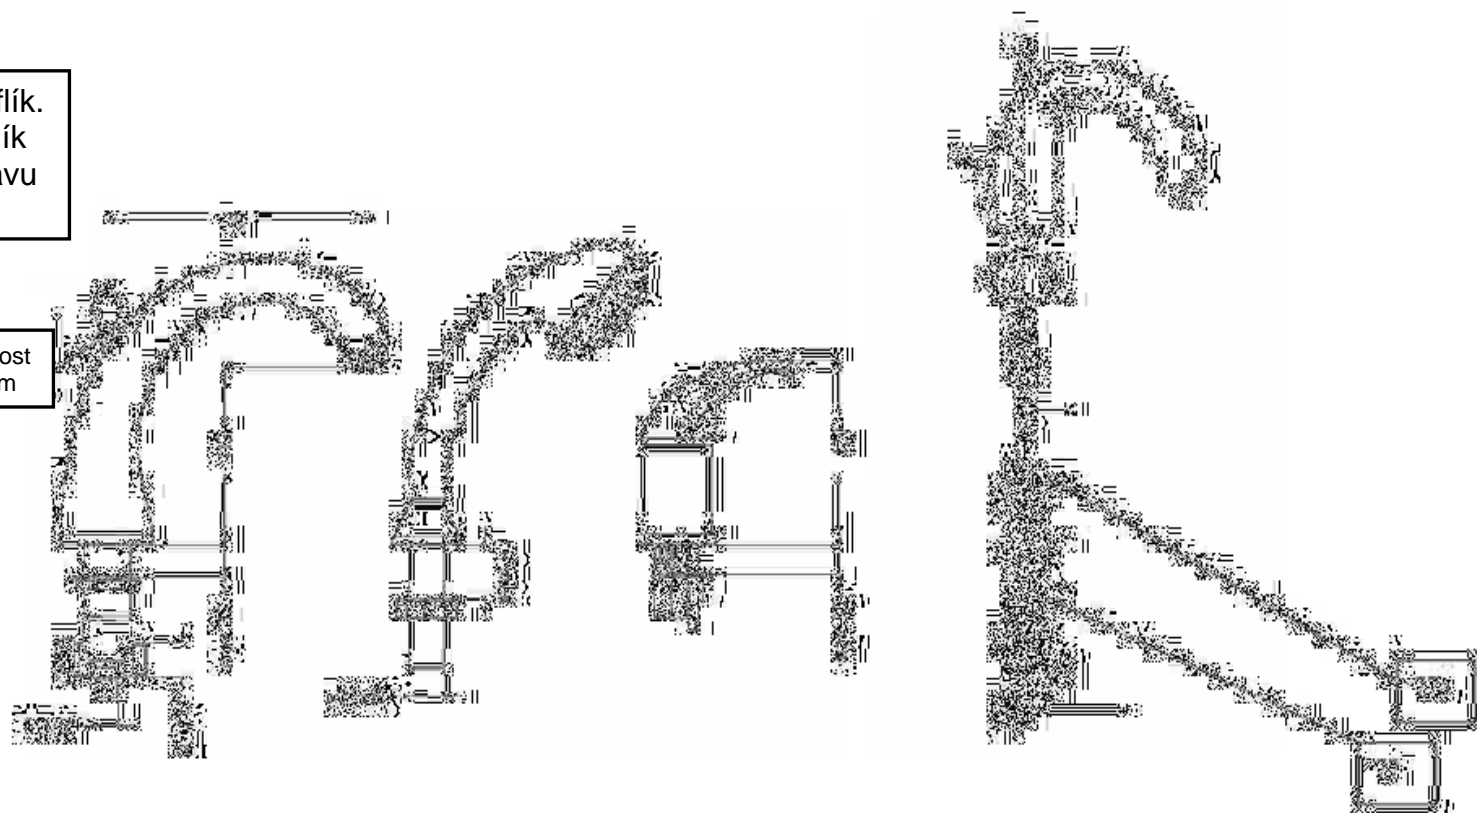



Vrtání otvoru - 35 mm

Pozice jednotlivých součástí je plně volitelná. Optimální je však rozteč otvorů 110 mm (střed otvoru – střed otvoru)

POZOR!

Důležitá montážní upozornění!

Montážní adaptér 77a (upevnění pro výtok) musí být sešroubován až na doraz plošně se závitovým dílkem 77 (přemontováno jako při dodání). Neslouží jako vyrovnání délky. Při nedodržení se vyskytnou poruchy funkce připojovací.

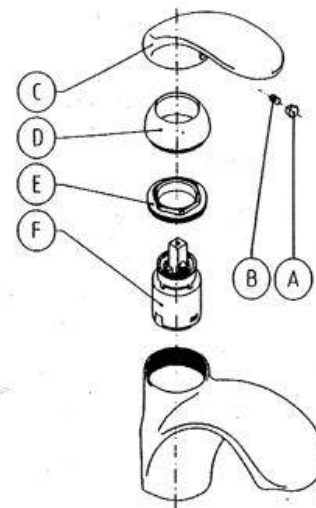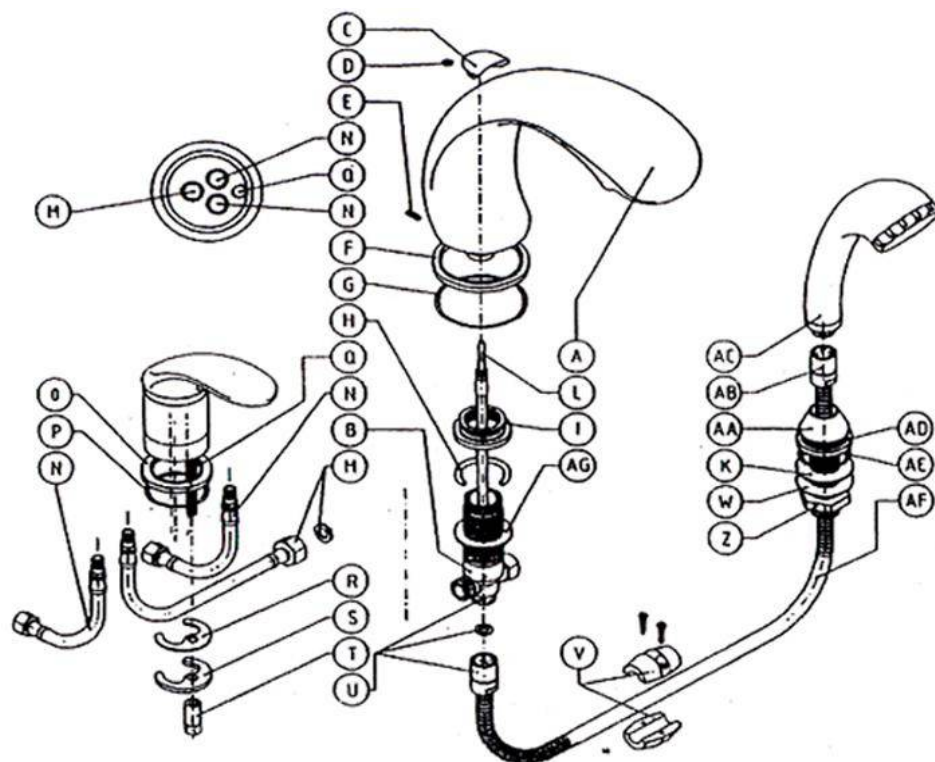

Montážní návod

Tip: K montáži této armatury doporučujeme použít montážní desku.

Pozor: Před montáží této armatury prosíme dle kladné propláchnutí pítí pojky vodou, k odstranění pítí padných usazenin ve vedení.

Povolte šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem (imbus) (E) pomocí 3 mm imbusového klíče. Povolte šroub (D). Stáhněte knoflík (C) lehkým otáčivým pohybem. Odšroubujte kovový kroužek (I) a stáhněte tento snímí O-kroužek (H). Nasaďte pítí spojovač (B) zespodu do montážní desky. Nasaďte t snímí O-kroužek (H), pevně pítíšroubujte kovový kroužek (I). Pítípevně pítí spojovač pítí dotahovací matice (AG). Nasaďte kroužek (F) pod výtok (A) a t snímí O-kroužek (G) pod kroužek (F). Nasaďte výtok (A) na pítí spojovač (B). Nasaďte výtok (A) na spodní část a pítípevně tento pomocí šroubu (E). Nasaďte knoflík (C) na táhlo (L). Zkontrolujte, aby mítí tento trochu odstup od výtoku (A) a pítípevně tento šroubem (D).

Pítíšroubujte dvě pružné hadice (N) a pružnou hadici (M) na t lesení míse. Nasaďte kroužek (O) pod míse a t snímí O-kroužek (P) pod kroužek (O).

Postavte míse na montážní desku, bez rozdílu vlevo nebo vpravo vedle výtoku (A) a pítípevně tento pomocí díl (R) a (S) pítíšroubováním šroubovací matice na závrtný šroub (Q). Spojte pružnou matici (M) úplně pomocí t snímí s pítí spojovačem (B). Spojte pítí pojku teplé vody vlevo a pítí pojku studené vody vpravo. Nasaďte kroužek (AD) pod držák sprchy (AA) a t snímí O-kroužek (AE) pod kroužek (AD). Nasaďte držák sprchy (AA) na montážní desku, bez rozdílu vlevo nebo vpravo vedle výtoku (A); pítípevně tuto částmi (K) a (W) pítíšroubováním matice (Z). Spojte hadici sprchy (AF) s ruční sprchou (AC) úplně pomocí t snímí pítí es kuželovou matici (AB).

Ve te hadici sprchy (AF) ze shora tak skrz držák sprchy (AA) a spojte tuto s pítí spojovačem pítí es kuželovou matici (U) úplně t snímí. Pítíšroubujte nyní závaží (V) na polovinu hadice sprchy (AF). Dbejte na to, aby byly spoje dobře ut snímí.

Všeobecné návody a návody na výměnu kartuše

Technická data: doporučujeme maximální tlak od 1 do 5 bar.
Pro tlak nad 6 bar doporučujeme použít omezovač tlaku.
Pítí pojka teplé vody vlevo, pítí pojka studené vody vpravo.

Výměna kartuše:

Pítíerušte pítí vodou. Stáhněte destičku (A), odšroubujte šroub (B) a stáhněte držadlo (C) směrem nahoru. Odšroubujte objímku (D) a pítípevně ovací matici (E). Vytáhněte kartuši (F). Namontujte novou kartuši v obráceném pořadí. Dbejte na to, aby všechny na dně kartuše byly přesně nasazeny do pítí slušných usazení t les armatury. Zašroubujte opět pítípevně ovací matici (E) a tuto utáhněte k zajištění t snímí a dosažení lehkého pohybu držadla. Šroubujte trubku spodního držadla (D). Ve te držadlo (C) a pítípevně tuto pomocí šroubu (B). Vložte opět destičku (A). Obnovte opět pítí vodou.